Bulletin de service technique

Soutien technique

07/18/2014

Numéro de bulletin: 14-TSB-327FR

Canada ■
Europe et international ■
É.-U. ■
Marque de distributeur ☐

Description: **Appareils HYDRIM C61w/wd**
Directive : Remplacement du joint d'étanchéité inférieur de la chambre

Cette directive exige les pièces suivantes :

- **Acétone**
- **Apprêt : Dow Corning PR -1200 (Trousse n^{o} 01-114187S) OU apprêt Wacker G790**
- **Scellant résistant aux variations de température : Elastosil A 442 (Trousse n^{o} 01-114188S)**
- **Joint d'étanchéité (Trousse n^{o} 01-113661S)**

Instructions :

1. Retirez la porte. Suivez les instructions dans le manuel d'entretien pour retirer la bordure de la porte et le panneau intérieur de la porte.
2. Retirez le joint d'étanchéité usé et nettoyez la surface de la chambre. Grattez pour enlever toute trace résiduelle du scellant de l'ancien joint qui pourrait se trouver dans la chambre.
3. Enlevez/aspirez tous les débris se trouvant dans la chambre après avoir retiré l'ancien joint et gratté le scellant.
4. Nettoyez la surface de la chambre avec de l'acétone. Attendez quelques minutes pour laisser le temps à l'acétone de s'évaporer.
5. Appliquez l'apprêt à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon sur les surfaces de la chambre, là où le joint doit être apposé, incluant le bas de la chambre et les parois latérales. ***Important :*** Portez des gants, des lunettes et un masque de protection lorsque vous utilisez l'apprêt. Suivez les instructions indiquées sur le contenant d'apprêt.
6. Laissez sécher l'apprêt pendant 1 ou 2 heures avant de procéder à l'installation du joint. Cette étape est très importante! Si le joint est installé avant que l'apprêt ne soit entièrement sec, il ne collera pas correctement à la chambrer.
7. Appliquez le nouveau scellant résistant aux variations de température (Elastosil A 442) à l'endroit approprié de la chambre, comme montré à la Figure 1. Appliquez généreusement le scellant sur la paroi frontale et les parois latérales de la chambre, là où le joint doit être apposé.

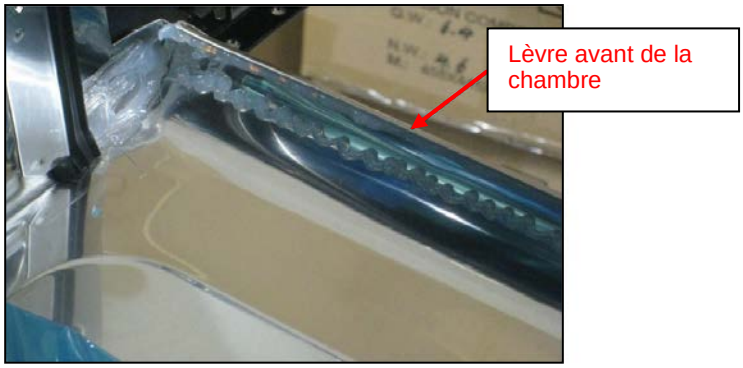

Figure 1

8. Appliquez le nouveau scellant résistant aux variations de température (Elastosil A 442) sur le joint, comme montré à la Figure 2.

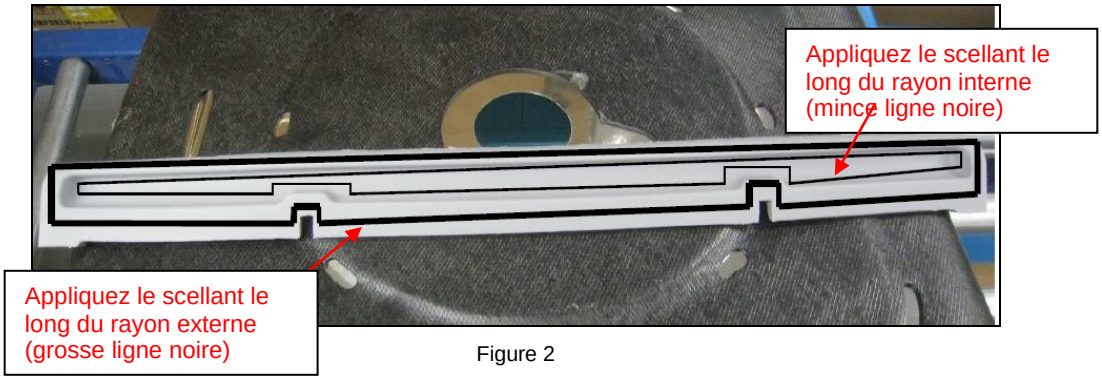
Appliquez le scellant le long du rayon interne (mince ligne noire)
Appliquez le scellant le long du rayon externe (grosse ligne noire)

Figure 2

9. Placez le joint d'étanchéité dans la chambre et appuyez pour bien le coller en place. Assurez-vous que le joint est posé sous la bride avant (voir Figure 3).

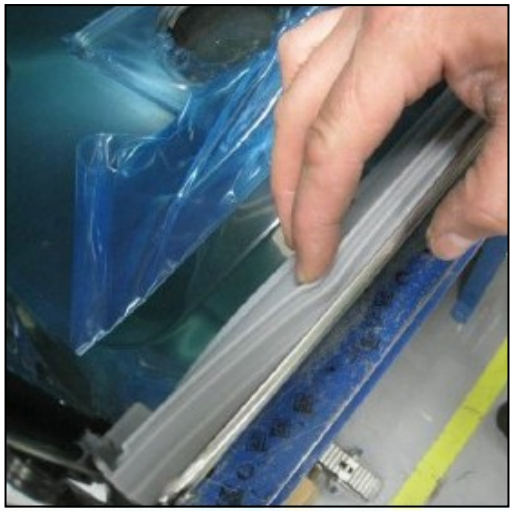

Figure 3

10. Nettoyez tout excès du nouveau scellant présent sur le devant du joint et les parois latérales après l'installation.

11. Si des dispositifs sont disponibles pour retenir le joint : Mettez ces dispositifs en place comme indiqué à la Figure 4. Retirez le treillis du bassin collecteur et fixez les sangles élastiques à l'anneau de métal à l'intérieur de la chambre. Insérez les goupilles dans les ferrures d'articulation et la garniture fixe.

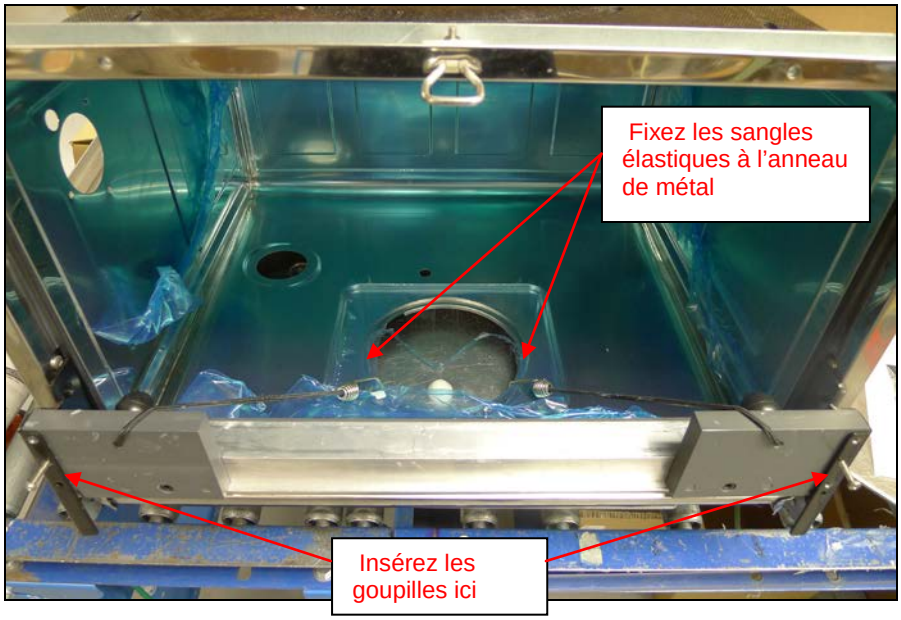

Figure 4

12. Si des dispositifs de retenue ne sont pas disponibles : Le panneau intérieur de la porte est alors essentiel pour retenir le joint en place lors du séchage. Assemblez le panneau intérieur de la porte. Assemblez ensuite la bordure de la porte et fermez la porte (suivre les instructions dans le manuel d'entretien pour réassembler le panneau intérieur et la bordure de la porte).

13. Laissez le scellant sécher pendant 3 jours (72 heures) avant d'effectuer un cycle, quel qu'il soit.